

使用说明书

产品简介

M26 载波通讯模块，既可以满足研发、生产、现场调试等要求，也可以直接与 RS485 系统连接。

技术参数

- ◆ 工作电压：100-240V~
- ◆ 工作频率：50/60Hz
- ◆ 输出电流：小于 50mA
- ◆ 待机功耗：小于 0.6W
- ◆ 工作温度：-30℃~70℃
- ◆ 工作湿度：10%~85%RH
- ◆ 安装方式：导轨悬挂式安装
- ◆ 通信参数：9600 8 N1（默认）
- ◆ 外形尺寸：35x105x59mm

产品图示

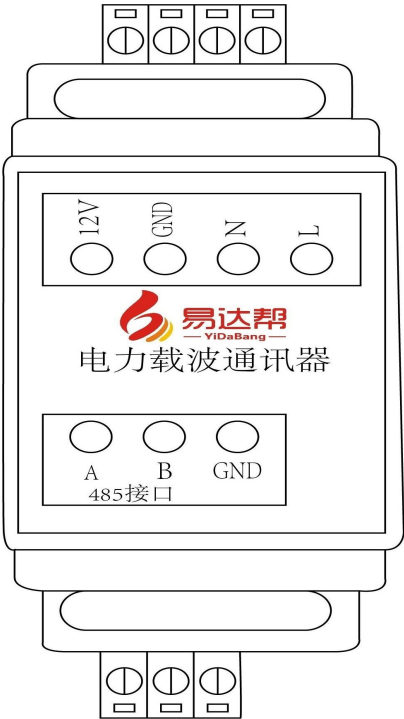


表 1 线序

端子名称	12V	GND		485-B	485-A
颜色	红	黑		绿	黄

接线步骤

安装接线时先接弱电线，12V 电源输出线请根据实际情况接线，若不需要请用绝缘胶带将线头缠住。一组 485 线上，只能接一个抄控器。

配置命令

9600 8 N 1:

79 07 00 58 4E EA 00 40 00 00 00 00 D7 BB

9600 8 E 1:

79 07 00 58 4E EA 00 44 00 00 00 00 D8 BF

4800 8 N 1:

79 07 00 58 4E EA 00 30 00 00 00 00 C7 CB

4800 8 E 1:

79 07 00 58 4E EA 00 34 00 00 00 00 CB CF

2400 8 N 1:

79 07 00 58 4E EA 00 20 00 00 00 00 B7 DB

2400 8 E 1:

79 07 00 58 4E EA 00 24 00 00 00 00 BB DF

1200 8 N 1:

79 07 00 58 4E EA 00 10 00 00 00 00 A7 EB

1200 8 E 1:

79 07 00 58 4E EA 00 14 00 00 00 00 AB EF

注意事项

- 1、安装前请仔细阅读使用说明书，严格按照说明书规定进行操作，避免造成设备故障或安全事故。
- 2、本产品采用零火线供电，安装处与零火线进行对接。
- 3、严禁带电安装
- 4、请勿将产品放置在潮湿或有水的地方

M26 载波采集器应用于抄表通讯示意图

